OTARITEC

GENELEC®

GLM ™ バージョン 1.3.1 リリース・ノート

オタリテック株式会社

2010 年 6 月

GLM ™（GENELEC Loudspeaker Manager ™）ソフトウェアのバージョン 1.3.1 がリリースされました．このソフトウェア・リリースは GLM ™だけに対するものであり，GLM.SE ™向けではない点にご注意ください．

2010 年 6 月 1 日以降の GLM ™システムに対するご注文分からソフトウェア・バージョン 1.3.1 が出荷されます．このバージョンは現在 GLM ™ 1.2.0（及びそれ以前のバージョン）をお使いのユーザーの方々にも Genelec Community ウェブサイトからダウンロード可能なアップグレードとしてご提供しています（Commuunity に正しく登録されていれば）．バージョン 1.3.1 へのアップグレードは無償です．

CD-ROM を希望される方はオタリテックにご相談ください．日本語版の取扱説明書もございます．

工場から出荷される GLM ™ DSP システムには更新済みの取扱説明書が同梱されます．お客様が注文されたのがどのバージョンのソフトウェアであるか追跡可能なようにオーダー・コードは 8200-601B に変更されます．この新バージョンは旧タイプのネットワーク・インターフェイスでも動作します．

■ GLM ™ 1.3.1 ソフトウェア・パッケージ内容

☐ ソフトウェア CD-ROM（PC，Mac 兼用）
☐ GLM ™システム取扱説明書
☐ Quick Connection Guide
☐ GLM ™ネットワーク・インターフェイス（マイクアンプ及びサウンドカード内蔵）
☐ USB ケーブル
☐ ネットワーク・ケーブル
☐ GENELEC 8200A キャリブレーション・マイク及びホルダー
☐ ケーブル・ラベル

GLM ™ 1.3.1 ソフトウェアは Windows（XP，Vista，Windows7）と Mac OS X（Tiger，Leopard）のどちらでもご利用頂けます．

ソフトウェアの梱包箱は 8200-601 のものに似ていますが，Version 1.3.x を示す小さなステッカーが貼付されています．

■ 既知の問題

GLM ™ 1.3.1 は上記のコンピューター上で動作しますが Macintosh プラットフォームでは OS の言語設定によっては（例えば日本語）不具合が生じる可能性があります．この問題を回避するには，System Preferences → International → Input Menu から言語設定を変更する必要があります．適切な入力メニュー選択は例えば US-unicode です．GLM の以前の全バージョンでもこの問題はあります．

GLM ™ 1.3.1 ソフトウェアの新機能

■ GENELEC 8260A 3 ウェイ DSP スピーカーのサポート

GLM ™ 1.3.1 は 8260A スピーカーに完全対応しました．旧バージョンの GLM ™は 8260A スピーカーをサポートしていませんので以前からのユーザーの方々はアップデートが必要である点にご注意ください．GUI や GLM ™の使い方には大きな変更はありません．
GUI の変更は Acoustic Settings Editor ウィンドウ内に限られており，新たに HF Notch Filter が 2 個と Test Signal の中域のミュート・チェックボックスが増えています．同軸デザインのゆえに 8260A 用には Vertical Axis Trim［垂直軸トリム］がありません．8260A の設置及び使用方法は 8240A や 8250A のものと似ています．

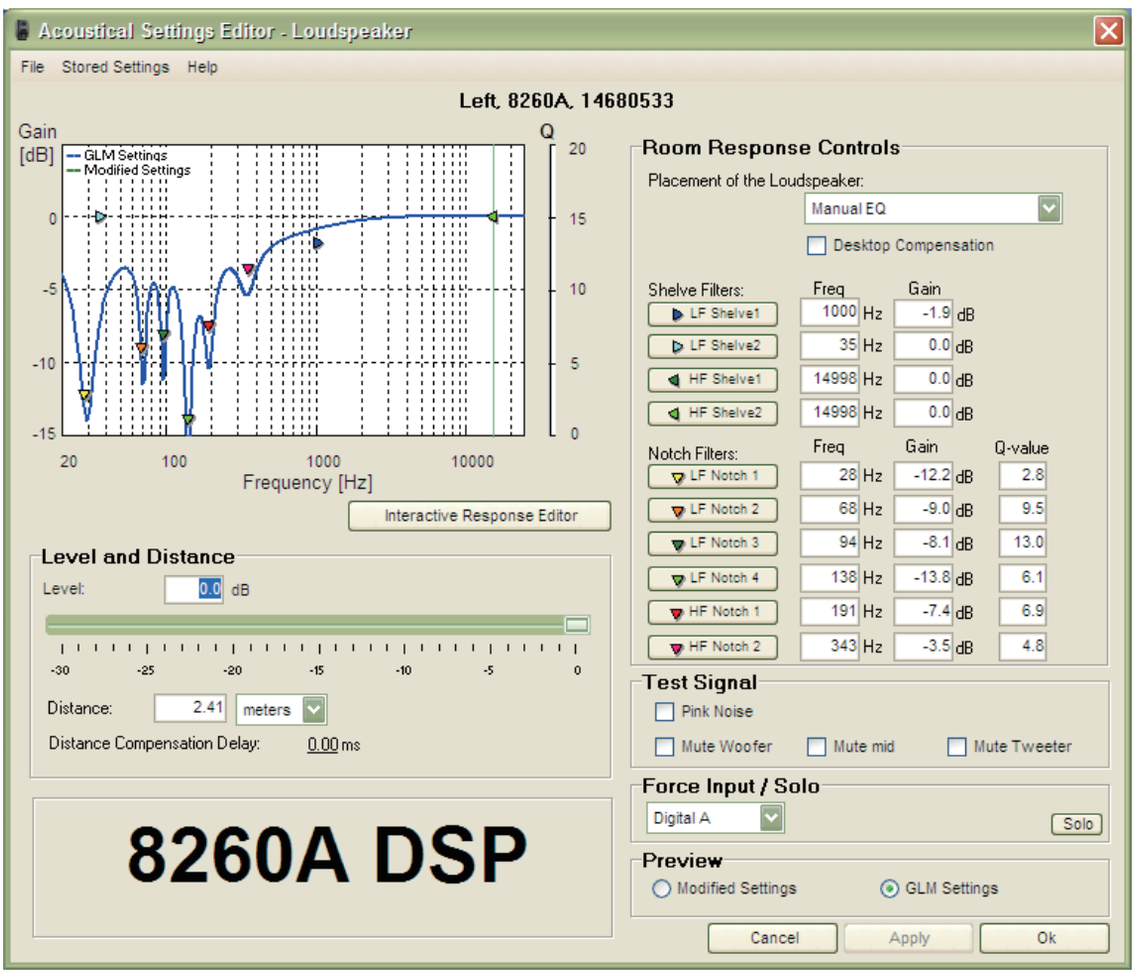

■ Global High Frequencies Tilt Selections

Setup メニューにはオンライン状態にある全スピーカーに対して全体的に高域を傾斜させる新機能が追加されました．この Global High Frequencies Tilt Selections 項目からプリセットを選びます（下図参照）．この機能は，通常は AutoCal ™によって使われたり設定されたりしない HF シェルビング・フィルターを使用します．映画用で使われる “X-Curve” も選択できます．

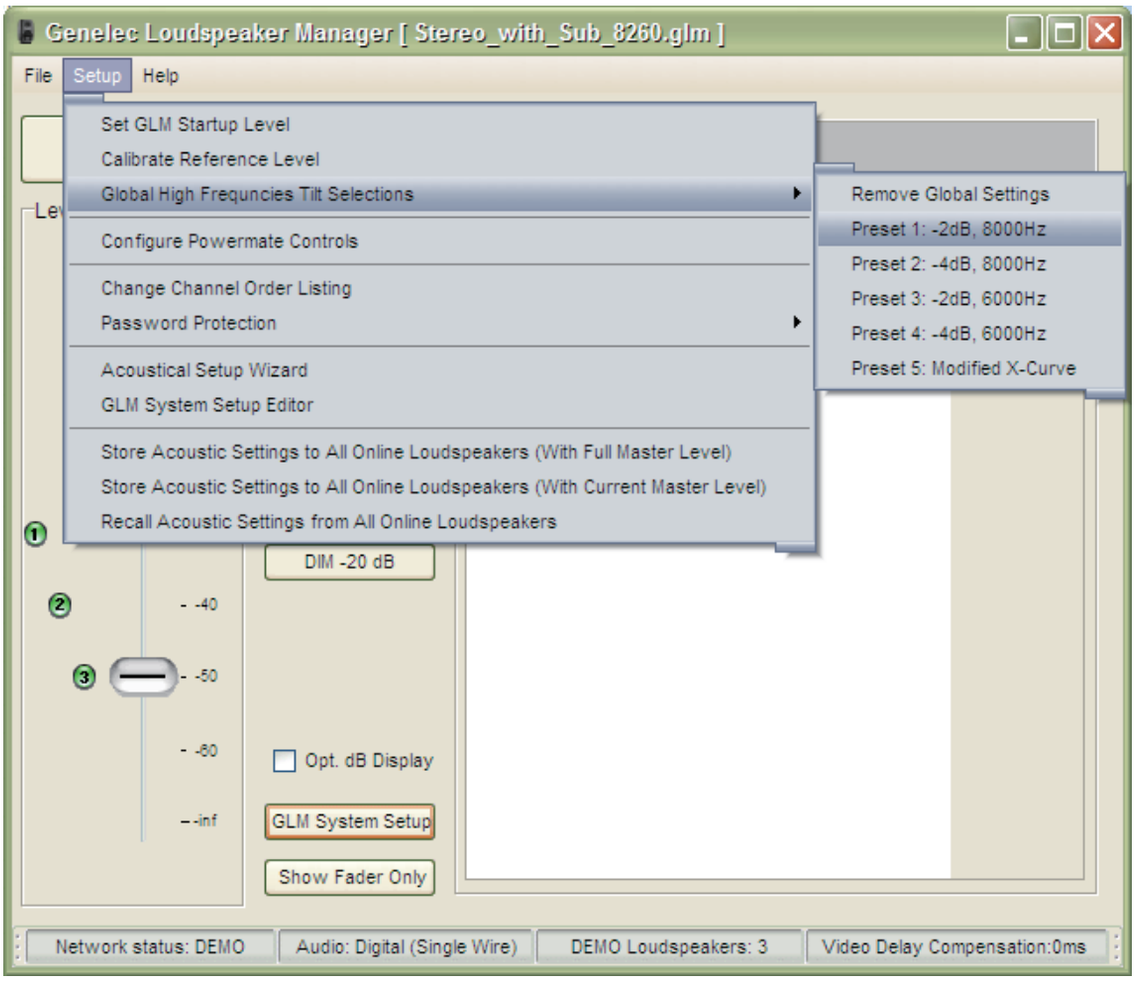

■ 音響設定の保存及び呼び出しメニュー項目の新設

GLM.SE ™で対応済みのように，Acoustic Settings メニュー項目が新たに組み込まれました．

- **Setup → Store Acoustic Settings in All Online Loudspeakers (With Full Master Level)：**すべての音響設定［Acoustical Settings］をコントロール・ネットワーク上の全スピーカーに保存します．なお，現在開かれているシステム・セットアップ・ファイル内で定義された音響設定は全スピーカーに送られますが，新規システム・セットアップ・ファイルが開かれると，スピーカー内の全音響設定はその新しいシステム・セットアップ・ファイルに従って書き込まれます．スピーカー背面パネルのスイッチが STORED CTRLS 位置に設定され，GLM ™コントロール・ネットワークがスピーカーから抜かれている場合，Stored Settings［保存された設定］はスタンドアローン・モードで利用可能です．

- **Setup → Store Acoustic Settings in All Online Loudspeakers (With Current Master Level)：**GLM ™ウィンドウ上のマスター・レベル・フェーダー位置と共に音響設定を保存します．

- **Setup → Recall Acoustic Settings from All Online Loudspeakers：**スピーカーのメモリーから保存済みの全設定を読み出してその値を現在使用されているセットアップにロードします．
  参考：諸設定はロード済みセットアップ・ファイルの設定の上に読み込まれ，元の設定は保存されるときに上書きされます．元のセットアップ・ファイルを取っておくには “Save As” をお使いください．

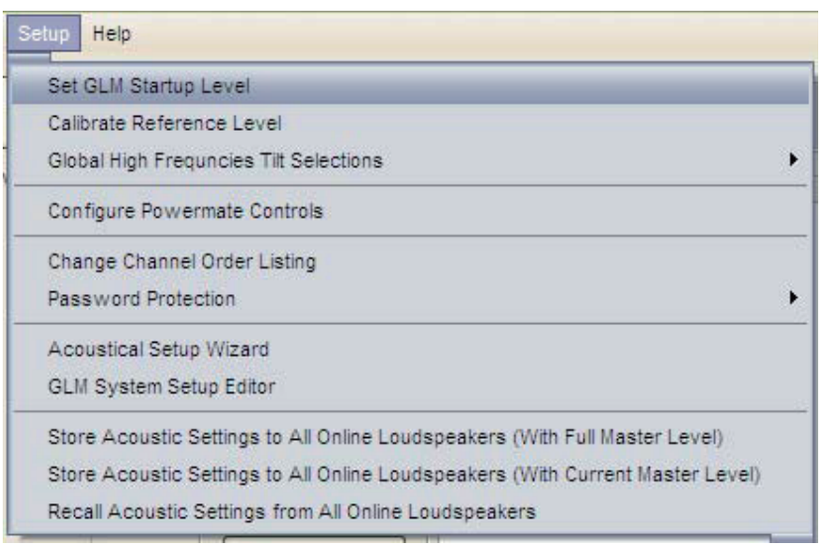
Setup
Help
Set GLM Startup Level
Calibrate Reference Level
Global High Frequncies Tilt Selections
Configure Powermate Controls
Change Channel Order Listing
Password Protection
Acoustical Setup Wizard
GLM System Setup Editor
Store Acoustic Settings to All Online Loudspeakers (With Full Master Level)
Store Acoustic Settings to All Online Loudspeakers (With Current Master Level)
Recall Acoustic Settings from All Online Loudspeakers

■ オプションのフローティング dB ディスプレイの状態保存

GLM ™が最小化されているときに他のアプリケーションのページ上にフローティング表示される音量レベル・ディスプレイの使い勝手が向上されました．システム・セットアップが閉じられるときに位置とオン / オフ状態は保存され，システム・セットアップが再度ロードされるときに呼び出されます．

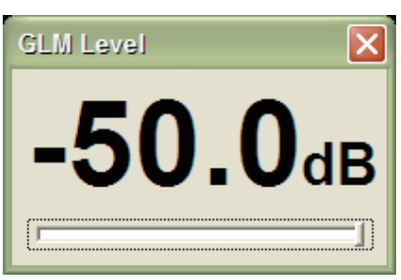

お問い合わせ先
オタリテック株式会社
〒 167-0052　東京都杉並区南荻窪 4-29-18　　TEL 03-3332-3211　FAX 03-3332-3214　www.otaritec.co.jp